


Fernbedienung TV-Box Typ 2.1

Ihre TV-Box steuern Sie über die Fernbedienung. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die wichtigsten Tastenfunktionen. Vor der Verwendung der Fernbedienung legen Sie bitte Batterien in die Fernbedienung ein.



Fernbedienung TV-Box Typ 2.0

Ihre TV-Box steuern Sie über die Fernbedienung. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die wichtigsten Tastenfunktionen. Vor der Verwendung der Fernbedienung legen Sie bitte Batterien in die Fernbedienung ein.

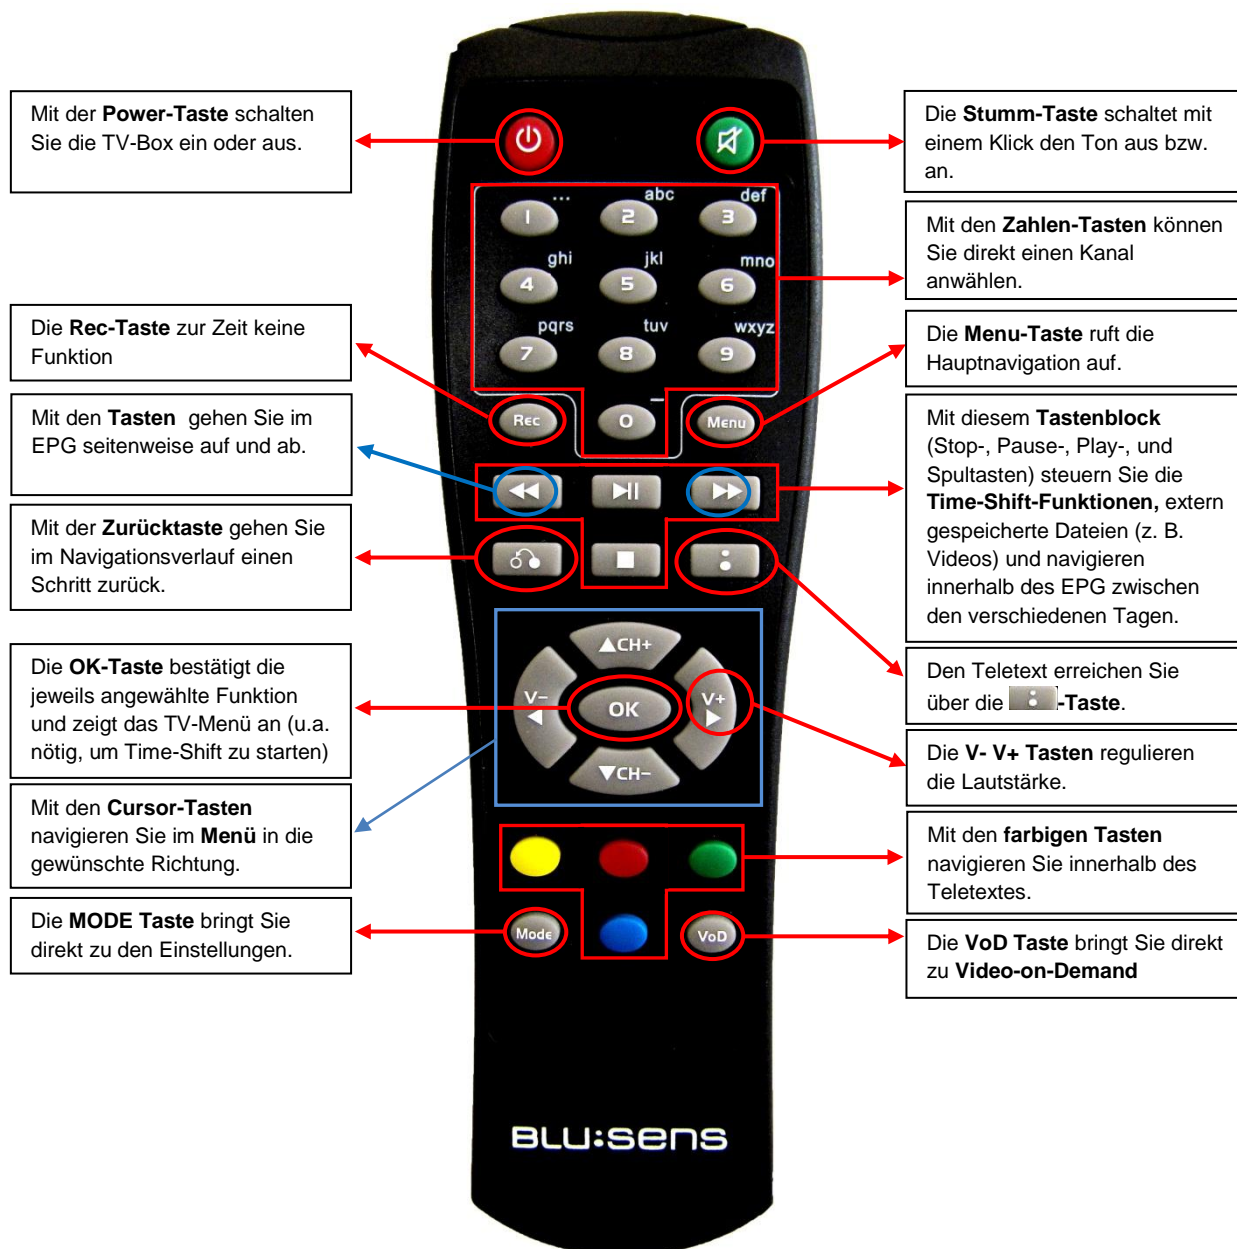

Mit der **Power-Taste** schalten Sie die TV-Box ein oder aus.

Die **Stumm-Taste** schaltet mit einem Klick den Ton aus bzw. an.

Die **Rec-Taste** zur Zeit keine Funktion

Mit den **Zahlen-Tasten** können Sie direkt einen Kanal anwählen.

Mit den **Tasten** gehen Sie im EPG seitenweise auf und ab.

Die **Menu-Taste** ruft die Hauptnavigation auf.

Mit der **Zurücktaste** gehen Sie im Navigationsverlauf einen Schritt zurück.

Mit diesem **Tastenblock** (Stop-, Pause-, Play-, und Spultasten) steuern Sie die **Time-Shift-Funktionen**, extern gespeicherte Dateien (z. B. Videos) und navigieren innerhalb des EPG zwischen den verschiedenen Tagen.

Die **OK-Taste** bestätigt die jeweils angewählte Funktion und zeigt das TV-Menü an (u.a. nötig, um Time-Shift zu starten)

Den Teletext erreichen Sie über die **Teletext-Taste**.

Mit den **Cursor-Tasten** navigieren Sie im Menü in die gewünschte Richtung.

Die **V- V+ Tasten** regulieren die Lautstärke.

Die **MODE Taste** bringt Sie direkt zu den Einstellungen.

Mit den **farbigen Tasten** navigieren Sie innerhalb des Teletextes.

Die **VoD Taste** bringt Sie direkt zu **Video-on-Demand**

Fernbedienung IP12 Typ 1.0

Ihre TV-Box steuern Sie über die Fernbedienung. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die wichtigsten Tastenfunktionen. Vor der Verwendung der Fernbedienung legen Sie bitte Batterien in die Fernbedienung ein.

